
# PHILIPS

FW 315C Mini HiFi System

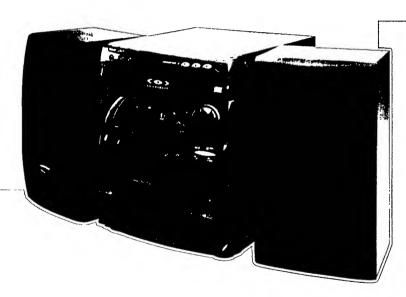



Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



**PHILIPS** 

#### Important notes for users in the U.K.

#### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

**Note:** The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

#### How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code; blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- · Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- · Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ‡) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

#### Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

#### Italia Dichiarazione di conformita'

Si dichiara che l'apparecchio FW315C Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2, comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548

Fatto a Eindhoven, il 28/3/1997

Philips Sound & Vision Philips, Glaslaan 2, SFF 10 5616 JB Eindhoven, The Netherlands.

#### Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

> CLASS 1 LASER PRODUCT

## English .....4 Français.....19 Español.....34 Deutsch ..... 49 Nederlands.....64 Italiano Svensk Dansk. Suomi. Ελληνικ Portugi

U	
(a94	$\preceq$
109	$\preceq$
124	$\preceq$
 Κά139	₹.
uês154	$\frac{1}{2}$
	_}
	-

Index

Español

## Yleisohjeita ..... 124 Turvaohieita ......124 Kävttöönotto ...... 125-126 Kauko-ohiain......126 Painikkeet ...... 127-128 Laitteen Käyttö ...... 128-129 Viritin ...... 130 Kasettidekki ...... 131-132 CD-Vaihdin ..... 132-134 Kellon Asetus ...... 135 Ajastimen Asetus ......135 Hoito .......136 Tekniset Tiedot .......136

Tarkistusluettelo ...... 137-138

#### **YLEISOHJEITA**

#### Yleisohieita

- · Arvokilpi on laitteen takana.
- · Tallennus on sallittua tekijänoikeuslaissa mainituin rajoituksin.
- 1 Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme tehneet parhaamme, että pakkauksesta olisi helppo erotella kolme materiaalia:
  - pahvi (laatikko)
  - styroxmuovi (iskuja vaimentava pehmike)
  - polyeteeni (pussit, vaahtomuovit)

Suosittelemme noudatettavaksi näiden materiaalien hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

- 2 Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa alan asiantuntiia. Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen laitteiden kierrätyksestä annettuja paikallisia ohjeita.
- 3 Älä hävitä vanhoja paristoja talousjätteen mukana. Suosittelemme noudatettavaksi vanhojen paristojen hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.
- 4 Huom, Valmiustoiminnon katkaiseminen (verkkoiohdon irrottaminen pistorasiasta) võn ajaksi säästät energiaa.

#### Tarvikkeet (Mukana)

- Kauko-ohjain
- Kauko-ohiaimen paristot (2 x AA-koko)
- AM-kehäantenni
- ULA-lanka-antenni
- Verkkojohto

**TURVAOHJEITA** 

#### Turvaohieita


- · Ennen kuin otat laitteen käyttöön, tarkista että sen arvokiloeen merkitty käyttöiännite (tai iännitteenvalitsimen näyttämä jännite) vastaa paikallista verkkojännitettä. Kysy tarvittaessa neuvoa myyjältä. Arvokilpi on laitteen takana.
- Älä siirtele tai liikuttele laitetta, silloin kun virta on kvtkettv.
- Aseta laite tukevalle alustalle (esim. kirjahyllyyn)
- Ylikuumenemisen välttämiseksi laitteen ympärille on iätettävä riittävästi tilaa ilmankierrolle.
- Suojaa laite kosteudelta, sateelta, hiekalta ja liialta kuumuudelta.
- Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, silla silloin takuu lakkaa olemasta voimassa!
- Jos laite tuodaan kylmästä lämpimään huoneeseen tai sitä pidetään kosteassa huoneessa, laitteen CDsoittimen linssiin saattaa kondensoitua kosteutta. Jos näin käy, CD-soitin ei toimi normaalisti. Jata virta päälle noin tunniksi ilman että syötát levyá, kunnes toisto toimii taas normaalisti.
- Staattinen sähköpurkaus saattaa aiheuttaa ylláttavia oireita. Katso häviävätkö oireet, jos irrotat verkkojohdon pistorasiasta ja kytket takaisin hetken kulottua.
- Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
- · Laite ei saa olla alttiina tippu-tai roiskevedelle.
- Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä tuote täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojausta koskevat määräykset.

### KÄYTTÖÖNOTTO


#### Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

 Laita paristot (koko R6 tai AA) kauko-ohjaimeen lokerossa olevan kaavion mukaan.

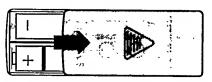

 Poista paristot, kun ne ovat kuluneet loppuun tai niitä ei pitkään aikaan käytetä, etteivät ne mahdollisesti vuotaessaan aiheuta vahinkoa. Käytä aina vain samankokoisia paristoja, R6 tai AA.

#### Kuva takaa

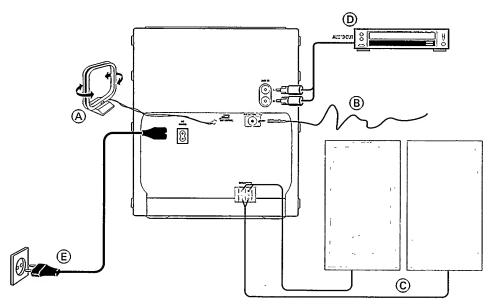

#### AM-antennin liittäminen

Yhdistä mukana oleva kehäantenni liitäntään AM AERIAL. Säädä antennin asentoa, niin että vastaanotto on hyvä.

#### **B** ULA-antennin liittäminen

Yhdistä mukana oleva ULA-lanka-antenni liitäntään FM AERIAL  $75\Omega$ . Säädä antennin asentoa, niin että vastaanotto on hyvä.

#### Ulkoantenni


Paras ULA-stereovastaanotto saadaan yhdistämällä ULA-ulkoantenni liitäntään FM AERIAL 75 $\Omega$  koaksiaalijohdolla (75 $\Omega$ ).



#### KÄYTTÖÖNOTTO

#### © Kaiuttimien liittäminen

- Yhdistä oikea kaiutin liitäntään R; punainen johdin liittimeen + ja musta johdin liittimeen -.
- Yhdistä vasen kaiutin liitäntään L; punainen johdin liittimeen + ja musta johdin liittimeen -.
- · Kiinnitä paljas johdin kuvassa näytetyllä tavalla.

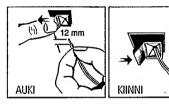

#### (D) Muiden laitteiden liittäminen

Voit yhdistää tv:n, Laser Disc -soittimen tai kuvanauhurin vasemman ja oikean äänikanavan laitteen liitäntöihin AUX IN.

#### (E) Liittäminen sähköverkkoon

Kun kaikki muut kytkennät on tehty, yhdistä verkkojohto laitteen verkkoliitäntään ja pistorasiaan.

#### KAUKO-OHJAIN


#### Kauko-ohiaimen toiminnot

- Valitse ensin kauko-ohjattava laite painamalla kaukoohjaimesta yhtä ohjelmanvalintapainiketta (esim. CD, TUNER tai TAPE).
- Valitse sitten toiminto (PLAY, NEXT, vm.).


#### Huom:

 Aina kun kauko-ohjaimesta painetaan jotain painiketta, ohjelmalähteen kuvake vilkkuu laitteen näytössä. Tämä vahvistaa kauko-ohjaussignaalin tulleen vastaanotetuksi.

(h)	. laitteen kytkeminen
	valmiustoimintoon.
TUNER	. TUNER-toiminnon valinta.
TAPE	. DEKIN-toiminnon valinta.
CD	. CD-toiminnon valinta.
<b>&gt;</b>	. toiston aloitus CD-toiminnossa.
DISC	. seuraavan levyn valinta.
<b>⋈/</b> ▶	
viritin	. pienemmän/suuremman esiviritetyn
	aseman valinta.
CD	. edellisen/seuraavan kappaleen valinta.
<b></b>	. toiston pysäytys CD-toiminnossa.
VOL +/	. äänenvoimakkuuden säätö.
DSC	. digitaalisen äänensäädön valinta:
	JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP tai
-	OPTIMAL.

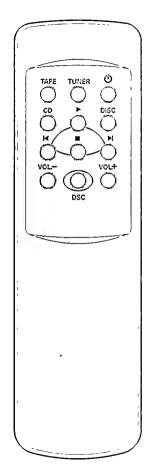



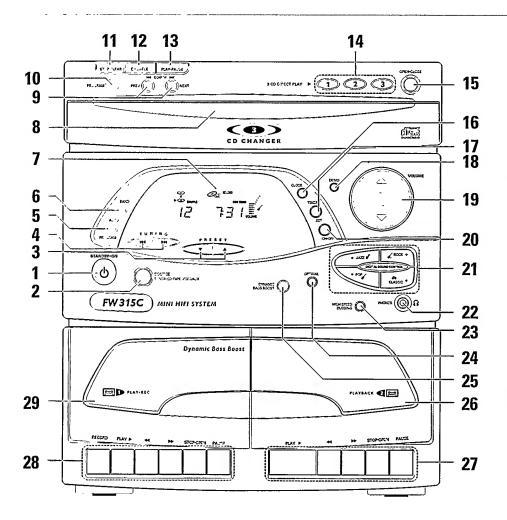

#### Etupuolo

#### STANDBY-ON

 laitteen kytkeminen toimintaan tai valmiustoimintoon.

#### 2 SOURCE

- seuraavat valinnat:

TUNER : radiotoiminnon kytkentä,
CD : CD-toiminnon kytkentä.
TAPE : TAPE-toiminnon kytkentä.
VIDEO/AUX : oheislaitetoiminnon kytkentä
(oheislaite, esim. ty:n ääni).

#### PRESET ▲ tai ▼

 radioaseman valinta muistista. Käytetään myös kellon ja ajastimen asetuksessa.

#### TUNING I≪ tai ▶►I

radioasemien viritys:

: suuremmat taajuudet

Käytetään myös kellon ja ajastimen asetuksessa.

#### AUTO PROGRAM

esiviritettyjen asemien ohjelmointi automaattisesti tai käsin.

#### 6 BAND

aaltoalueen valinta: FM, MW tai LW (ei kaikissa malleissa).

#### 7 NÄYTTÖ

- laitteen nykyisten asetusten näyttö.

#### 8 CD-LEVYPESÄ

#### 9 PREV/NEXT(I≪ SEARCH >>I)

 siirto soivan tai edellisen/seuraavan kappaleen alkuun tai haku taaksepäin/eteenpäin.

#### 10 PROGRAM

- CD-kappaleiden ohjelmointi.

#### 11 STOP•CLEAR

- CD-toiston pysäytys tai ohjelman poisto.

Suom

#### PAINIKKEET

#### 12 SHUFFLE

 levyn kaikkien kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä. 26 DEKKI 2

avaus.

avaus.

29 DEKKI 1

**DEKIN 2 NAUHURITOIMINNOT** 

- STOP-OPEN: toiston pysäytys tai kasettipesän

- STOP-OPEN: toiston pysäytys tai kasettipesän

- PAUSE: toiston tai tallennuksen keskeytys.

PLAY ▶: toiston aloitus.

— ◄ : pikakelaus taaksepäin.

→ ⇒ : pikakelaus eteenpäin.

- PAUSE: toiston keskeytys.

28 DEKIN 1 NAUHURITOIMINNOT

PLAY ▶: toiston aloitus.
→ ; pikakelaus taaksepäin.

→ : pikakelaus eteenpäin.

RECORD: tallennuksen aloitus.

- 13 PLAY•PAUSE
  - CD-toiston aloitus tai keskeytys.
- 14 3 CD DIRECT PLAY ▶
  - toistettavan levyn valinta
- 15 OPEN •CLOSE
  - CD-levypesän avaus
- 16 CLOCK
  - kellon asetus.
- 17 TIMER SET
  - ajastimen asetus.
- 18 DEMO
  - laitteen eri ominaisuuksien esittely.
- 19 VOLUME
  - äänenvoimakkuuden säätö.
- 20 TIMER ON•OFF
  - ajastimen kytkentä/katkaisu.
- 21 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
  - halutun ääniasetuksen valinta: JAZZ, ROCK, CLASSIC tai POP.
- 22 PHONES 🎧
  - kuulokeliitäntä.
- 23 HIGH SPEED DUBBING
  - nauhan pikakopiointi DEKISTÄ 2 DEKISTÄ 1.
- 24 OPTIMAL
  - mukana olevien kaiuttimien akustiikalle sovitetun ääniasetuksen valinta.
- 25 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
  - bassotoiston laajennuksen kytkentä tai katkaisu.

#### **LAITTEEN KÄYTTÖ**

#### **Esittelytoiminto**

Toiminnon avulla laite esittelee ominaisuuksraan. Ama kun laitteen virta kytketään yhdistämällä verkkopistoke pistorasiaan, esittelytoiminto alkaa automaattisesti.


#### Esittelytoiminnon katkaisu

 Esittelytoiminto katkaistaan painamalla laitteesta painiketta DEMO, STANDBY-ON, SOURCE, CD OPEN•CLOSE tai 3 CD DIRECT PLAY (tai kaukoohjaimesta painiketta (b), CD, TUNER tai TAPE).

#### Esittelytoiminnon kytkentä

- Paina painiketta DEMO.
   → Näytössä näkyy "UEL COME TO.
  - → Näytössä näkyy "NELEOME TO THE BUBLO NORL IP" ja sen jälkeen erilaisia ominaisuuksia



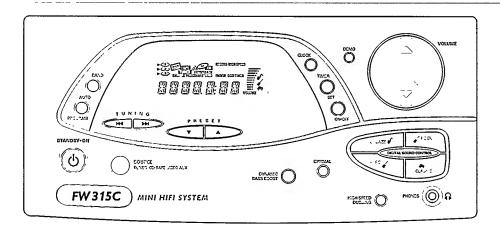

#### Tärkeää:

Ennen kuin aloitat laitteen käyttämisen, varmista että kaikki ennakkotoimet on tehty.

#### Laitteen kytkeminen toimintaan

 Paina painiketta STANDBY-ON tai SOURCE (tai kauko-ohjaimesta CD, TUNER tai TAPE).

#### Laitteen kytkeminen valmiustoimintoon

 Paina uudelleen painiketta STANDBY-ON (tai kaukoohjaimesta 也).

#### Äänilähteen valinta

- Valitse lähteeksi TUNER, CD, TAPE tai VIDEO/AUX painamalla painiketta SOURCE (tai kauko-ohjaimesta CD, TUNER tai TAPE).
  - → Näytössä näkyy valittu äänilähde.

Voit myös valita suoraan CD-toiston painamalla painiketta PLAY tai 3 CD DIRECT PLAY tai viritintoiminnon painamalla painiketta PRESET, BAND tai TUNING.

#### Huom:

AUX-toimintoa varten on yhdistettävä oheislaitteen vasen ja oikea äänikanava (TV, kuvanauhuri tai Laser Disc -soitin) laitteen AUX IN -liitäntöihin.

#### Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänentaso suuremmaksi tai pienemmäksi painikkeella **VOLUME** ← tai ←(tai kauko-ohjaimesta painikkeella **VOL** + tai −).

#### Henkilökohtainen kuuntelu

Yhdistä kuuloke laitteen edessä olevaan liitäntään 🎧. Kajuttimien toiminta katkeaa.

#### Digitaalinen äänensäätö (DSC)


- Voit myös valita vastaavan äänentoiston esiasetuksen, myös OPTIMAL, painamalla kauko-ohjaimesta painiketta DSC.

#### Optimaalinen äänentoisto

 Painikkeella OPTIMAL valitaan ääniasetus, joka on sovitettu mukana olevien kajuttimien akustiikalle.

#### Dynaaminen bassoboosteri (DBB)

- Bassotoistoa voidaan laajentaa painamalla painiketta DBB.
  - → DBB-ilmaisin syttyy.

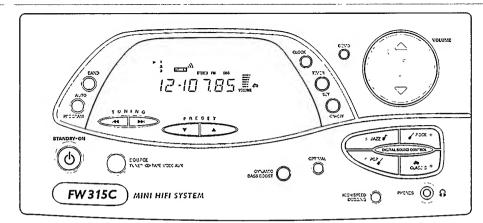

#### Radioasemien viritys

- Valitse TUNER painikkeella SOURCE (tai kaukoohjaimesta TUNER).
- 2 Valitse aaltoalue painikkeella BAND: FM, MW tai LW; LW-aluetta (ei ole kaikissa malleissa).
- 3 Paina painiketta **TUNING I≪** tai ►►I yli sekunnin. → Näytössä näkyy 'SEAREH' niin kauan, kunnes
- riittävän voimakas asema löytyy.

  Toista tätä, kunnes haluamasi asema on löytynyt.
- Jos haluat virittää heikon aseman, paina lyhyesti painiketta TUNING I◄◄ tai ➤►I, kunnes näytössä näkyy oikea taajuus ja/tai vastaanotto on hyvä.

#### Pikavalintojen tallennus muistiin

Laitteen muistiin voi esivirittää 20 radioasemaa. Kun pikavalitaan esiviritetty asema, sen esiviritysnumero näytetään taajuuden rinnalla.

#### Automaattinen ohjelmointi

- Valitse aaltoalue painikkeella BAND: FM, MW tai LW; LW-aluetta (ei ole kaikissa malleissa).
- 2 Aloita automaattinen ohjelmointi painamalla painiketta AUTO PROGRAM yli 1 sekunti.
  - → PROGRAM VIlkkuu ja 'AUTO' näkyy.
  - → Kaikki kuultavissa olevat asemat tallentuvat muistiin. Taajuus ja esiviritysnumero näytetään hetken.
  - Haku loppuu, kun koko aaltoalue on käyty läpi ja kaikki kuuluvat asemat on tallennettu tai kun kaikki 20 muistipaikkaa ovat täynnä.
- Voit peruuttaa automaattisen ohjelmoinnin painikkeella AUTO PROGRAM, TUNING I← tai ►►I , PRESET ▼ tai ▲ tai BAND.

#### Huom:

Jos haluat säilyttää joitain vanhoja esiviritysnumeroja, esim. esiviritysnumerot 1-9, valitse ensin esiviritysnumero 10 ja aloita automaattinen ohjelmointu vasta sitten. nyt vain esiviritysnumerot 10-20 ohjelmoidaan.

#### Manuaalinen ohjelmointi


- 1 Paina painiketta AUTO PROGRAM alle 1 sekuntı.
  - → PROGRAM VIlkkuu näytössä.
- Valitse aaltoalue painikkeella BAND FM, MW tar LW, LW-aluetta (ei ole kaikissa malleissa).
- 3 Viritä taajuus painikkeella TUNING I≪ tai ▶►I .
- 4 Valitse esiviritysnumero painikkeella PRESET ▼ tai ▲.
- 5 Paina uudelleen painiketta AUTO PROGRAM.
  - → FROGRAM häviää ja asema on muistissa.
- Voit tallentaa lisää asemia toistamalla samat toimenpiteet.

#### Asemien pikavalinta

- Valitse haluamasi aseman esiviritysnumero painikkeella PRESET ▼ tai ▲ (kauko-ohjaimesta l◀ tar ►I).
  - → Esiviritysnumero, taajuus ja aaltoalue näytetään



#### KASETTIDEKKI

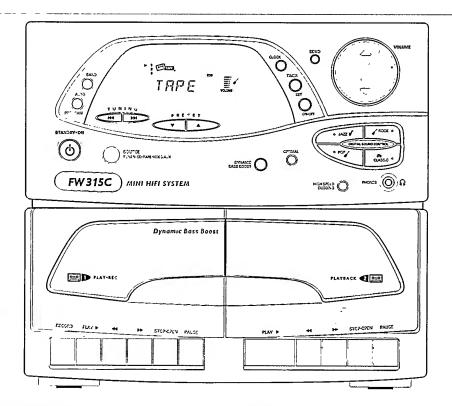

#### Kasetin syöttö

- Paina painiketta STOP•OPEN.
- Kasettipesä avautuu.
- Syötä kasetti avoin reuna alaspäin ja täysi kela vasemmalle.
- · Sulje kasettipesä.

#### Toisto

- Valitse TAPE painikkeella SOURCE (tai kaukoohjaimesta TAPE).
- 2 Syötä kasettidekki.
- 3 Aloita toisto painikkeella PLAY ▶.
- 4 Lopeta toisto painikkeella STOP+OPEN.

#### Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin

- 1 Voit pikakelata nauhaa eteenpäin tai taaksepäin vastaavalla painikkeella ◀◀ tai ▶▶.
- 2 Pikakelaus pysäytetään painikkeella STOP•OPEN.

#### Huom:

Kasettia voidaan pikakelata, vaikka laite on muussa toiminnossa (esim. viritin-, CD- tai VIDEO/AUX-toiminto).

#### Kahden kasetin jatkuva toisto

- 1 Valitse TAPE painikkeella SOURCE.
- 2 Syötä kasetit dekkiin 1 ja dekkiin 2.
- 3 Paina dekin 2 painiketta PLAY ►.
   4 Paina dekin 1 painiketta PAUSE.
- 4 Paina dekin i painiketta PAUSE.
- 5 Paina dekin 1 painiketta PLAY ►.
- → Toisto alkaa dekistä 2 ja jatkuu dekistä 1, kun dekki 2 on lopettanut.
- 6 Paina painiketta STOP•OPEN, jos haluat lopettaa toiston ennen dekin 1 tai dekin 2 nauhan loppumista.

#### Tallennus (DEKKI 1)

- Valitse TUNER, CD tai VIDEO/AUX painikkeella SOURCE.
- 2 Syötä tyhjä kasetti dekkiin 1.
- 3 Aloita tallennus dekin 1 painikkeella RECORD. → RECORD-ilmaisin alkaa vilkkua.
- 4 Lopeta tallennus dekin 1 painikkeella STOP-OPEN.

#### Huom:

Tallennuksen aikana ei voi kuunnella muuta ohjelmalähdettä.

TOIN TO

#### Kasettien kopiointi (DEKISTÄ 2 DEKKIIN 1)

- 1 Syötä äänitetty kasetti dekkiin 2 ja tyhjä kasetti dekkiin 1.
  - → Varmista, että kummankin kasetin täysi kela on vasemmalla.
- Jos haluat pikakopioida, paina painiketta HIGH SPEED DUBBING.



- → Ilmaisin High SPEED syttyy näyttöön.
- 2 Paina dekistä 1 painiketta PAUSE.
- Paina dekistä 1 painiketta RECORD.
   → Ilmaisin RECORD syttyv näyttöön.
- 4 Paina dekistä 2 painiketta PLAY ▶.
  - → Tallennus alkaa automaattisesti.
- 5 Lopeta kopiointi painamalla dekeistä 1 ja 2 painiketta STOP•OPEN.

#### Huom:

- Kun A-puoli loppuu, käännä B-puoli ja tee samat toimenpiteet uudelleen.
- Kasettien kopiointi on mahdollista vain TAPEtoiminnossa. Käytä mieluiten samanpituisia kasetteja.
- Pikakopioitaessa ääni kuuluu vaimennettuna. Älä paina painiketta HIGH SPEED DUBBING kesken.

#### Yleistä

- Käytä tallennukseen vain IEC type I (normal) -kasetteja.
- Nauha on kummastakin päästä kiinni kasetissa alkunauhalla. Nauhan alussa ja lopussa ei tallennu mitään kuuden tai seitsemän sekunnin aikana.
- Äänitystaso säädetään automaattisesti riippumatta VOLUME-asetuksesta.
- Kiristä nauha ennen käyttöä tarvittaessa kynällä. Löysä nauha voi iuuttua koneistoon.
- Tahaton äänitys voidaan estää poistamalla kasetin vasemmassa takakulmassa oleva suojakieleke. Jos haluat myöhemmin tallentaa kasetille, peitä aukko teipillä.

#### Suojakielekkeet



- C-120-kasetin nauha on hyvin ohut ja vahingoittuu helposti. Emme suosittele sen käyttöä tässä laitteessa.
- Säilytä kasetteja huoneenlämmössä äläkä pidä niitä lähellä magneettikenttiä (esim. muuntajaa, tv:tä ja kaiuttimia).

#### **CD-VAIHDIN**


#### Varoitus!

- Tämä laite on tarkoitettu tavallisille CD-levyille. Ală käytä markkinoilla olevia tarvikkeita, kuten stabilointirenkaita yms., sillä ne voivat haitata mekanismin toimintaa.
- Laita levypesään kuhunkin levypaikkaan kerralla vain yksi levy.
- Älä kääntele tai ravistele laitetta, silloin kun levypesässä on levyt, muuten vaihtomekanismi voi juuttua paikalleen.

Voit laittaa levypesään kerralla 3 levyä, jotka voi toistaa peräkkäin keskeytyksettä.


Tavallisten 12 cm:n levyjen lisäksi myös 8 cm:n levyt voi soittaa ilman sovitinta.

#### Levyjen syöttö

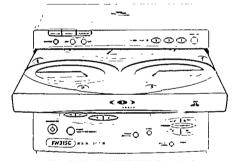

- Valitse CD painikkeella SOURCE (tai kauko-ohjaimesta CD).
- 2 Paina painiketta OPEN•CLOSE.
  - → Levypesa tulee esiin.
- Syötä levy oikeanpuoleiseen levypaikkaan painettu puoli ylöspäin.
- Voit syöttää toisen levyn vasemmanpuoleiseen paikkaan.



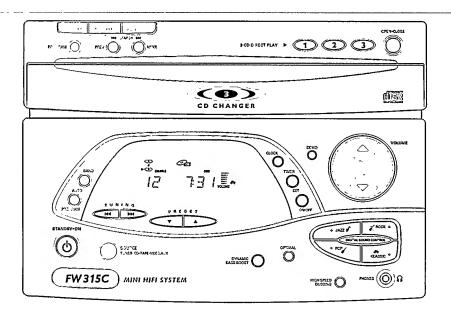

- Kolmas levy voidaan syöttää, kun ensin painetaan tyhjää paikkaa vastaavaa painiketta 3 CD DIRECT PLAY.
  - Levykaruselli kääntyy, niin että tyhjä paikka tulee oikealle puolelle.
  - → Toisto alkaa aina ulommasta oikeanpuoleisesta paikasta.
- 4 Sulje levypesä painikkeella OPEN+CLOSE.
  - Viimeksi valitun levyn kappaleiden kokonaismäärä ja kokonaisaika näytetään.

Seuraavista näytön ilmaisimista tiedät, onko levypaikassa levy vai ei.

tarkoittaa että levypaikka 1 on tyhjä.

— tarkoittaa että levypaikassa 2 on levy.

- tarkoittaa että valitun levypaikan 3 levy on valmis toistoa varten.

#### Levyn toisto

- Aloita toisto painikkeella PLAY•PAUSE (tai kaukoohjaimesta painikkeella ►).
- → Soivan kappaleen levynumero, kappalenumero ja kuluva aika näytetään.
- Voit keskeyttää toiston painikkeella PLAY•PAUSE.
- → Kuluva aika vilkkuu.
- Toistoa jatketaan painamalla uudelleen painiketta PLAY•PAUSE (tai kauko-ohjaimesta painiketta ►).
- Toisto lopetetaan painikkeella STOP•CLEAR (tai kauko-ohjaimesta painikkeella ■).

#### Huom:

Kaikki levypesässä olevat levyt toistetaan kerran. Kun CDsoitin on lopettanut toiston, laite vaihtaa valmiustoimintoon automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 15 minuuttiin.

Kun levypesä on suljettu, voit myös toistaa suoraan tietyn CD-levyn painamalla painikkeita 3 CD DIRECT PLAY (1 - 3) (tai kauko-ohjaimesta DISC). Toisto pysähtyy valitun levyn loputtua.

#### Kappaleen valinta

#### Kappaleen valinta pysäytystoiminnossa

- Paina painiketta PREV tai NEXT (kauko-ohjaimesta I◀ tai ►I), kunnes haluamasi kappale näytetään.
- Aloita toisto painikkeella PLAY•PAUSE (tai kaukoohjaimesta painikkeella ►).
  - → Valitun kappaleen numero ja kuluva aika näytetään.

#### **CD-VAIHDIN**

#### Kappaleen valinta toistossa

- Paina painiketta PREV tai NEXT (kauko-ohjaimesta IIII tai III), kunnes haluamasi kappale näytetään.
  - → Valitun kappaleen numero ja kuluva aika näytetään.
- Jos painat painiketta PREV kerran, toisto siirtyy saman kappaleen alkuun ja kappale toistetaan uudelleen.

#### Tietyn kohdan haku toistossa

Pidä painiketta SEARCH I
 I tai 
 I painettuna, kunnes löydät haluamasi kohdan. Haun aikana ääni kuuluu normaalia nopeampana ja hiljempänä. Toisto palautuu normaaliksi, kun painike SEARCH I
 I tai 
 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I tai 

 I t

#### Satunnaistoisto

SHUFFLE - kaikkien levypesässä olevien levyjen kaikkien kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä. Voidaan käyttää myös ohjelmointitoiminnossa.

#### Kaikkien levyjen ja kappaleiden toisto satunnaisessa järjestyksessä

- 1 Paina painiketta SHUFFLE.
  - → Näytössä näkyy hetken "SHUFFLE".
  - → SHUFFLE-ilmaisin ja satunnaisesti valitun kappaleen levynumero ja kappalenumero näytetään.
- Levyt ja kappaleet toistetaan nyt satunnaisessa järjestyksessä, kunnes painat painiketta STOP•CLEAR.
- Toisto palautuu normaaliksi, kun painetaan uudelleen painiketta SHUFFLE.
  - → SHUFFLE-ilmaisin häviää näytöstä.

#### Kappaleiden ohjelmointi

Syötetyn CD-levyn kappaleita voidaan ohjelmoida pysäytystoiminnossa. Näytössä näkyy ohjelmaan tallennettujen kappaleiden määrä. Muistiin voidaan tallentaa missä tahansa järjestyksessä enimmillään 40 kappaleita. Kun kappaleita on tallennettu 40 ja yrität vielä tallentaa lisää, näytössä näkyy \*PROGRAM FULL \* (ohjelma täynnä).

- Syötä levyt haluamiisi levypaikkoihin painettu puoli vlöspäin.
- 2 Áloita ohjelmointi painamalla painiketta PROGRAM. → Ilmaisin FROGRAM vilkkuu näytössä.
- 3 Valitse haluamasi levy vastaavalla painikkeella.
- 4 Valitse kappale painikkeella PREV tai NEXT.
- 5 Tallenna kappale muistiin painikkeella PROGRAM.
- Tallenna lisää kappaleita toistamalla vaiheita 3 ja 5.
  Lopeta ohjelmointi painamalla kerran painiketta
  - STOP•CLÉAR.
     → Ohjelmoitujen kappaleiden määrä ja kokonaisaika näytetään.

#### Ohielman toisto

- 1 Aloita ohjelman toisto painikkeella PLAY PAUSE.
  - → Soivan kappaleen numero ja kuluva aika näytetään.
- 2 Ohjelman toisto lopetetaan painikkeella STOP CLEAR.

#### Ниот:

Jos painat jotain painikkeista 3 CD DIRECT PLAY, valitun levyn toisto alkaa ja muistissa oleva ohjelma ohitetaan tilapäisesti. Myös ilmaisin program, häviää näytöstä tilapäisesti ja palautuu takaisin, kun valitun levyn toisto on päättynyt.

#### Ohjelman tarkistus

Ohjelman tarkistus on mahdollista vain pysäytystoiminnossa.

 Voit selata ohjelmoidut kappaleet painamalla toistuvasti painiketta PREV tai NEXT.

#### Ohjelman poisto muistista (pysäytystoiminnossa)

- Paina painiketta STOP-CLEAR.
  - → \*PROGRAM CLEARED\* (ohjelma poistettu) näytetään.

#### Huom:

Ohjelma pyyhkiytyy muistista myös kun laitteen toiminta katkaistaan. Jos levypesä avataan, kahden uloimman levypaikan kappaleet pyyhitään muistista ja näytossä näkyy kerran "ELERRE II".

#### Tallennus CD-levyltä

#### CD-levyltä tallennuksen aikana,

- · Ei tulisi pikakelata dekin 2 kasettia.
- Ei ole mahdollista kuunnella muuta äänilähdettä.


#### Tallennus CD-levyltä

- 1 Svötä dekkiin 1 tyhiä kasetti (tävsi kela vasemmalle)
- 2 Valitse CD painikkeella SOURCE.
- 3 Syötä CD-levy levypesään painettu puoli ylöspain
- 4 Valitse kappale painikkeella PREV tai NEXT. Halutessasi voit ohjelmoida kappaleiden tallennusjärjestyksen (ks. Ohjelmointi).
- Aloita tallennus painamalla dekistä 1 painiketta RECORD.
  - → RECORD-ilmaisın alkaa vilkkua naytössä
  - → CD-levyn toisto alkaa.
- 6 Lopeta tallennus painamalla CD-soittimesta painiketta STOP•CLEAR ja dekistä 1 painiketta STOP•OPEN.



#### **KELLON ASETUS**

#### **AJASTIMEN ASETUS**

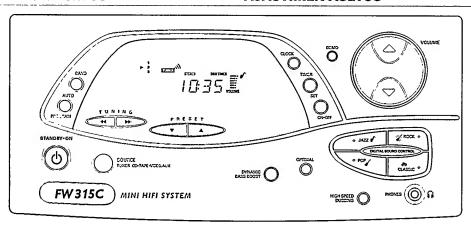

#### Kellonajan asetus

Kellossa on normaali 24-tuntinen näyttö, esim.  $\mathcal{BB}\text{:}\mathcal{BB}$  tai  $\mathcal{BB}\text{:}\mathcal{BB}$ .

- Paina painiketta CLOCK. → "OŪ:OŪ" alkaa vilkkua.
- 2 Aseta tunnit painikkeella PRESET ▼ tai ▲.
- 3 Aseta minuutit painikkeella TUNING | ← tai ▶ |
- 4 Tallenna asetus muistiin painikkeella CLOCK. → Kello alkaa kävdä.

#### Huom:

 Kun virransaanti keskeytyy, kellon asetukset häviävät muistista.

#### **Ajastimen Asetus**

- Laite voi vaihtaa TUNER- tai CD-toimintoon automaattisesti asetettuna aikana. Siten se voi toimia herättäjänä. Laite palautuu valmiustoimintoon puolen tunnin kuluttua asetetusta ajasta, jos mitään painiketta ei paineta.
- Varmista ennen ajastimen asetusta, että kellonaika on nikea
- Ajastin toimii vain kerran yhdellä asetuksella.
   Äänenvoimakkuus on sama kuin silloin ku
- Äänenvoimakkuus on sama kuin silloin, kun laitteen toiminta viimeksi katkaistiin.

#### Ajastimen asetus

- 1 Paina painiketta TIMER SET.
  - → TIMER-ilmaisin vilkkuu.
- 2 Valitse äänilähde painikkeella PRESET A.
  - → Näyttö vaihtuu seuraavasti: TUNER → CD → TUNER ...
- 3 Vahvista valinta painikkeella TIMER SET.
  - → Näytössä näkyy \*ŪN ĐĐ:ĐĐ \* ja \*ĐĐ:ĐĐ \* vilkkuu.
- 4 Aseta ajastimen tunnit painikkeella PRESET ▼ tai ▲.
- 5 Aseta ajastimen minuutit painikkeella TUNING I≪ tai ►►I .
- 6 Tallenna alkamisaika painikkeella TIMER SET.
  - → Ajastin on nyt aktivoitu.
  - → TIMER-ilmaisin jää näkyviin.

#### Ajastimen pysäytys

- Paina laitteesta painiketta TIMER ON•OFF.
  - → Ajastimen toiminta on nyt katkaistu.

#### Ajastimen uudelleenkäynnistys

- Paina laitteesta painiketta TIMER ON•OFF.
- Näytössä näkyy nyt viimeksi asetettu alkamisaika ja ilmaisin.
- → TIMER-ilmaisin jää näkyviin.

#### Huom:

- 1. Jos ohjelmalähteeksi on valittu TUNER, viimeksi viritetty taajuus kuuluu.
- Jos ohjelmalähteeksi on valittu CD, toisto alkaa viimeksi valitun levyn ensimmäisestä kappaleesta. Jos levypesä on tyhjä, ohjelmalähteeksi tulee TUNER.



#### **TEKNISET TIEDOT**

#### Hoito

#### Kotelon puhdistus

 Käytä pehmeää laimeaan pesuveteen kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia, spriitä tai ammoniakkia sisältäviä tai syövyttävia puhdistusaineita.

#### Levyjen puhdistus


 Puhdista likaantunut levv puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta poispäin.

· Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, äläkä analogisille levyille tarkoitettuja puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.



#### Magneettipäiden ja nauhankulun puhdistus

 Hyvän tallennus- ja toistolaadun varmistamiseksi on suositeltavaa puhdistaa magneettipäät (A) ja (B), vetoakselit © ja painotelat © 50 käyttötunnin välein.

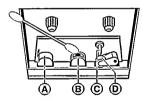

Käytä nauhurien puhdistusnesteeseen tai alkoholiin kostutettua vanupuikkoa.

#### Magneettipäiden demagnetointi

· Käytä demagnetointikasettia.

#### **Tekniset tiedot**

VAHVISTIN
Tehontarve valm.tilassa 9 W
Lähtöteho2 x 5 W RMS
2 x 10 W MPO
Tehokaista
Taajuusvaste
Signaali-kohinasuhde≥ 75 dBA
Kanavaerotus $\geq$ 52 dB (1 kHz)
Tuloliitännän herkkyys
Aux350 mV
Kaiuttimet
Vasen≥3Ω
Kuuloke32 $\Omega$ - 1000 $\Omega$
VIRITIN
ULA-alue
AM-alue
G9 kHz:n taajuusjako531 - 1602 kHz
PA-alue (ei kaikissa malleissa) 153 - 279 kHz
Herkkyys 75 Ω ULA mono, 26 dB s-ks 4,35 μV
46 dB s-ks, ULA stereo154 μV

#### CD\_SOITIN

CD-90111M	
Taajuusalue	20 - 20000 Hz (±3 dB)
Signaali-kohinasuhde	≥ 85 dBA
Kanavaerotus	≥ 40 dB
Harmoninen särö	≤ 65 dB

Signaali-kohinasuhde .....≥ 50 dBA Harmoninen särö ......<3%

#### KASETTIDEKKI

Taajuusalue	;	
Normal-r	nauha (type I)	80 - 12500 Hz (±5 dB
Signaali-kol	ninasuhde	
Normal-r	nauha (type I)	≥ 48 dBA
Huojunta	***************************************	≤ 0,4% DIN
•		

#### KOTFLO

COILLO	
Materiaali	Polystyreeni ja metalli
Mitat (I x k	x s)
Paino	Circa 6 kg

#### KAIUTIN

Mitat (I x k x	s)	180 x 310	) x 160 (mm)
Paino	***************************************		Circa 1,5 kg
Käyttimet	************************	4 tuun	naa, kattava

#### Oikeus muutoksiin varataan



#### Varoitus! Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä silloin takuu raukeaa.


- Jos laitteessa ilmenee vikaa, tarkista alla luetellut seikat, ennen kuin toimitat laitteen huoltoon.
  Jos vika ei korjaannu näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai Philipsin asiakaspalvelusta.

OIRE	SYY	TOIMENPIDE	
RADIOVASTAANOTTO			
Ilmaisin STEREO vilkkuu.	Signaali liian heikko.	Säädä antennia.	
Voimakasta hurinaa tai kohina.	Signaali liian heikko.	Säädä antennia.	
	TV tai kuvanauhuri on liian lähellä	Siirrä stereolaite kauemmas.	
	stereolaitetta.	Käytä tarvittaessa ulkoantennia.	
KASETTIDEKIN TOIMINTA			
Tallennus ei onnistu .	Kasettipesässä ei ole kasettia.	Syötä tyhjä kasetti kasettipesään.	
	Suojakieleke on poistettu.	Peitä aukko teipinpalalla.	
Tallennus tai toisto ei onnistu tai	Likaiset magneettipäät.	Katso kasettidekin hoito-ohjetta.	
äänentaso on heikko.	Magnetoitumista magneettipäissä.	Käytä demagnetointikasettia.	
Liíkaa huojuntaa tai ääni katkeilee.	Vetoakselit ja painotelat likaiset.	Katso kasettidekin hoito-ohjetta.	
CD-SOITTIMEN TOIMINTA			
"NO DISC" näytetään.	Levy on väärinpäin.	Laita levy painettu puoli ylöspäin	
	Kosteutta kondensoitunut linssiin.	Odota, että linssi lämpiää ja kuivuu.	
	Valitusta levypaikasta puuttuu levy.	Syötä levy.	
	Levy on likainen,pahasti naarmuinen tai kiero.	Vaihda tai puhdista levy.	

#### **TARKISTUSLUETTELO**

YLEISTÄ		
Laite ei toimi.	Laite ei toimi, kun sen painikkeita painetaan.	Katkaise toiminta painikkeella STANDBY-ON, tai vedä verkkopistoke irti pistorasiasta, ja kytke laite takaisin.
Ei ääntä tai huono ääni.	Äänenvoimakkuus pienellä.	Käännä säädintä VOLUME myötäpäivään.
	Kuuloke liitetty.	Irrota kuuloke.
	Kaiuttimet kytketty väärin tai niitä ei ole	Tarkista kaiuttimien kytkennät.
	kytketty lainkaan.	Varmista että paljas johdin on liittimessä.
Vasen ja oikea ääni vaihtuneet.	Kaiuttimet kytketty väärin.	Tarkista kaiuttimien kytkennät ja paikat.
Bassoäänet puuttuvat tai instrumenttien paikantaminen epätarkkaa.	Kaiuttimet kytketty väärin.	Tarkista kaiuttimien vaiheistus, punainen/ musta johdin punaiseen/mustaan liittimeen.
Kello vilkkuu.	Virransaanti keskeytynyt.	Aseta kello.
Kauko-ohjain ei vaikuta	Etäisyys laitteeseen liian suuri.	Pienennä etäisyyttä.
laitteeseen.	Paristot asetettu väärin.	Laita paristot oikein.
	Paristot ovat kuluneet.	Vaihda paristot.
	Valittu väärä äänilähde.	Valitse äänilähde ennen toimintopainikkeen (PLAY, PREV./NEXT, ym.) painamista.
Ajastin ei toimi.	Ajastinta ei ole aktivoitu.	Paina laitteesta painiketta TIMER ON • OFF.
	Kopiointi/tallennus käynnissä.	Locpeta Kopiointi/tallennus.
*PRESS DEMO TO EXIT* näytetään.	Esittelytoiminto kytketty.	Katkaise esittely painikkeella STANDBY-ON tai DEMO.



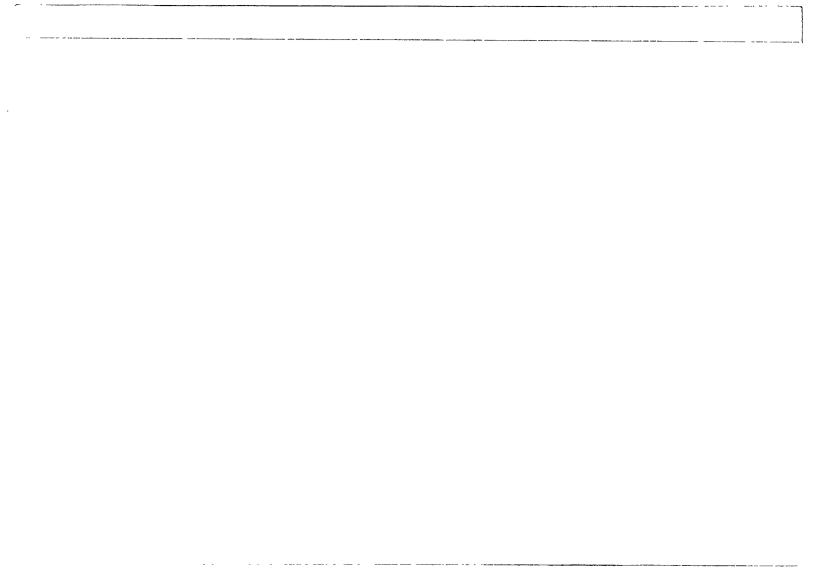

"Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com"

## FW 315C





3139 116 17211 TL-9763/22-11